



NAZIEMNA TELEWIZJA CYFROWA W TWOIM DOMU

Problemy z odbiorem zgłoś:
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Delegatura w Gdyni
Telefony: 58 627 36 65
58 621 94 18
e-mail: gdynia@uke.gov.pl

Jak odbierać naziemną telewizję cyfrową?

Jeżeli do odbioru programów naziemnych używasz analogowego odbiornika TV

To musisz kupić cyfrową przystawkę TV (STB) lub nowy, cyfrowy odbiornik TV





Do odbioru najczęściej wystarczy dotychczas używana antena

Koszt dekodera to wydatek jednorazowy w kwocie ok. 80 – 150 zł



Sposób podłączenia

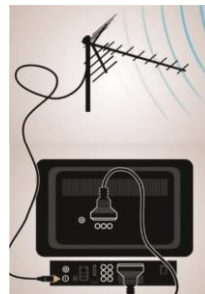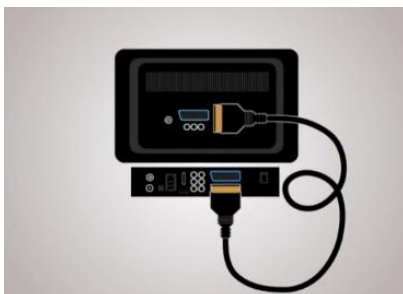

Wymagania

CYFROWY ODBIORNIK TV	
Parametr	Wymagane
Tuner: DVB-T	✓
Video: MPEG-4 (H.264/AVC)	✓
Szerokość kanału: 8 MHz	✓
Zakres częstotliwości: Pasma III (174-230 MHz) Pasma IV/V (470-862 MHz)	✓
Możliwość odbierania programów SDTV, HDTV (wysokiej rozdzielczości)	✓
Audio: MPEG-2 Audio Layer II, E-AC-3	✓
Gniazdo modułu CI, CI+	
Wyjście analogowe RF (antenowe)	
Wyjście cyfrowe HDMI	
Wyjście analogowe SCART (zwane również EURO)	

SET-TOP-BOX - podstawowy	
Parametr	Wymagane
Tuner: DVB-T	✓
Video: MPEG-4 (H.264/AVC)	✓
Szerokość kanału: 8 MHz	✓
Zakres częstotliwości: Pasma III (174-230 MHz) Pasma IV/V (470-862 MHz)	✓
Możliwość odbierania programów SDTV, HDTV (wysokiej rozdzielczości)	✓
Audio: MPEG-2 Audio Layer II, E-AC-3	✓
Gniazdo modułu CI, CI+	
Wyjście analogowe RF (antenowe)	
Wyjście cyfrowe HDMI	✓
Wyjście analogowe SCART (zwane również EURO)	✓